

Art. 911

BEUTELINHALT / BAG CONTENT




2 X bei /at Art. 16105-R / 16105-L
1 X bei /at Art. 911



8 X bei /at Art. 16105-R / 16105-L
4 X bei /at Art. 911

MONTAGE / ASSEMBLY

1.

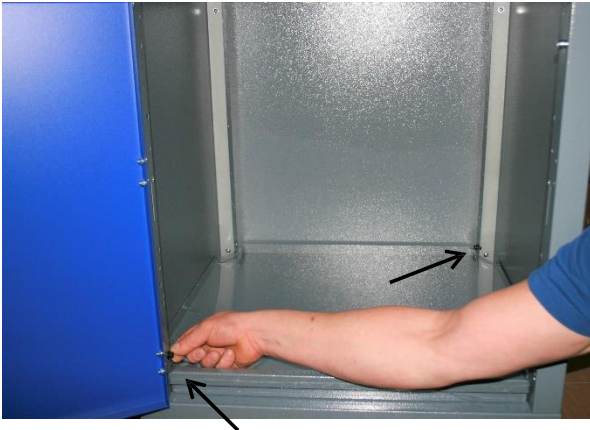

Auflagebolzen entfernen / remove plastic rivet (Nur bei/only at Art. 16105-R / 16105-L)


2x 

2.



Fachboden entnehmen / remove shelf (Nur bei/only at 16105-R / 16105-L)

3.

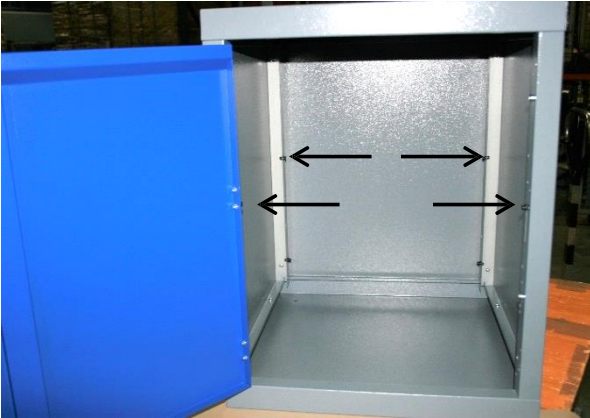

Auflagebolzen in gewünschter Höhe
befestigen
Fix rivet in wanted height



4.



Fachboden einsetzen / Insert
shelf

5.



Bitte beachten / Please note

Vorne!
Front!